

### 1

#### Krav på fog

Öppentid mixrör, ca 10 minuter!

1. Se till att fogarna/sprickorna är fria från damm och fukt.
2. Placera bottenlisten på ca 15-20 cm djup (behövs ej vid spricklagning).
3. För en renare och snyggare fogfyllning, tejpa båda sidor om fogen.




### 2

#### Instruktioner för Linoprimer

1. Applicera Linoprimer med en liten pensel som passar i fogen/sprickan.
2. Låt Linoprimeren torka i ca 3 timmar (vid +14 till +18°C). Primern skall vara torr före fogning.

#### Åtgång


1 liter räcker till ca 250 meter, baserat på 4 mm bredd och 20 mm djup.

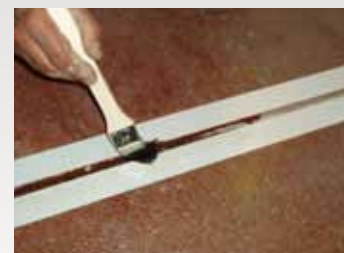

### 3

#### Instruktioner för Linofog Mix

1. Linofog Mix omskakas ordentlig 30 sekunder före användning.
2. Håll tuberna med toppen uppåt, skruva av locket och skruva på mixröret.

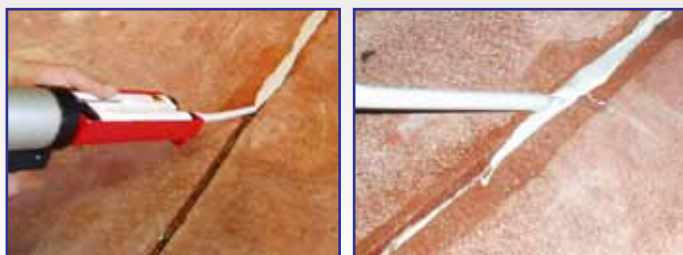

3. Fixera tuberna i fogpistolen, håll pistol och tuber med mixröret uppåt och tryck ut luften ur tuberna.
4. Kontrollera att homogen blandning kommer ut annars tryck ut mer material tills blandning är homogen. Ifall blandningen inte blir homogen, skaka tuberna bättre före användning.
5. Fyll den primeade fogen med råge, och låt tärka ca 1-2 timmar (gäller vid +14 till +18°C)

#### Åtgång

0,45 kg (0,300 + 0,150 kg) räcker till ca 7 meter, baserat på 4 mm bredd och 20 mm djup.

AB Lindec strävar efter att lämna korrekt information beträffande tekniska frågor och hantering av sina produkter. Däremot, då AB Lindec inte har någon kontroll varken över hur produkterna blandas och hanteras eller över hur förhållandena är på byggplatsen, kan AB Lindec inte på något vis hållas ansvariga. AB Lindec kan endast ansvara för produkternas kvalitet vid leveranstillfället.